Transpalock 900

Entretien

Attention! Ne pas utiliser d'eau prés des équipments électriques.

Avertissement! Coupez l'alimentation électrique du Transpalock avant les operations

de maintenance.

Une fois par semaine: Nettoyer les surfaces inox avec un chiffon humide.

Une fois par mois: Nettoyer les surfaces inox avec un chiffon humide et pas de produit agressif.

Au plan technique, le Tranpalock nécessite une visite de maintenance par an. Elle doit Une fois par an:

être faite par Boon Edam France ou par un agent agrée, de même que les


interventions de dépannage.

Dealer:		

Pour plus de renseignements merci de consulter le manuel d'utilisation.

Boon Edam B.V. Postbox 40, 1135 ZG Edam Holland.

Carte d'exploitation du Transpalock 900

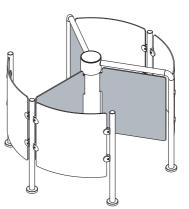

Transpalock 900

Instructions d'utilisation et de sécurité **Entretien**

Signification des symboles



Vantail verrouillé en postions fermée



Les vantaux tournent dans le sens des aiguilles d'une montre ou à contre pour 120°



Les vantaux tournent dans le sens des aiguilles d'une montre manuellement / Passage libre



Pas de tension d'alimentation



Tension d'alimentation



Signal acoustique*





Authorisation d'entrée ou de sortie pour une personne*




Verrouillé dans les 2 sens*



Alarme avec signal acoustique*



Alarme*



le sens des aiguilles d'une montre ou dans



🗲 (Push & Go) le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire*



√freins réglés de porte





Option





Vérifier quotidiennement le fonctionnement de l'appareil at particuliérement les dispositifs de sécurité et d'arrêt d'yrgence!

Version : 2014/01/22 Edition: TP900-INS-FR



Les sécurités et instructions d'utilisation

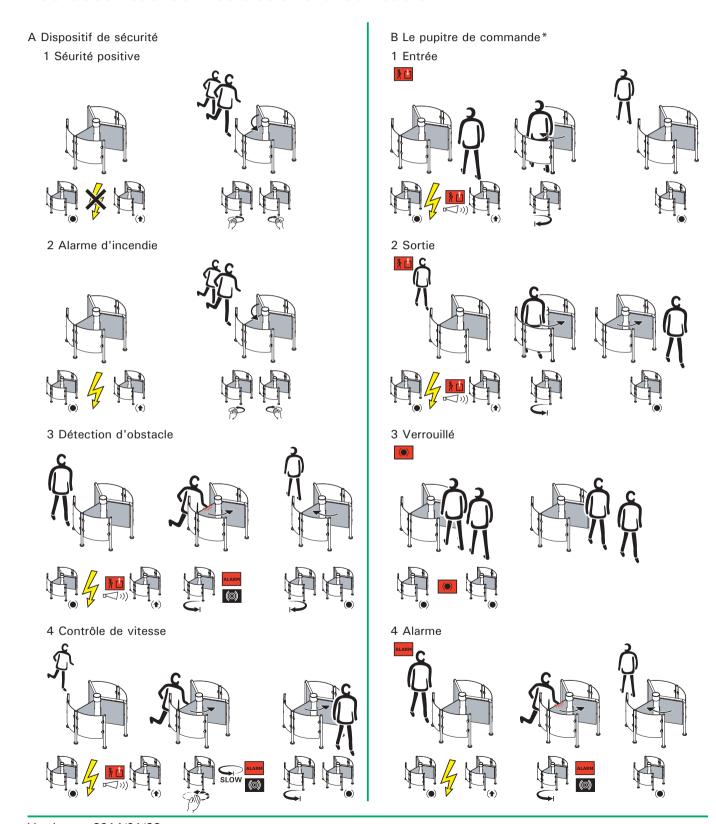

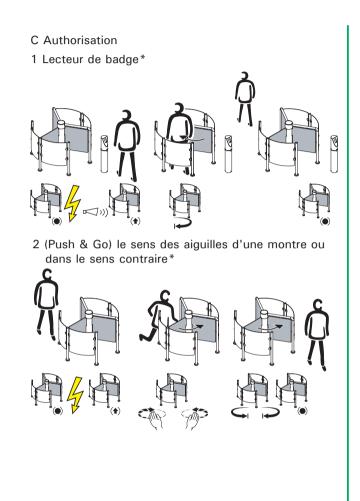

Version : 2014/01/22 Edition : TP900-INS-FR

